



5156410A

HU

Sonessé 28 WF RTS Li-ion Sonessé ULTRA 30 WF RTS Li-ion

Rövid beszerelési útmutató
UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

A teljes útmutató elérhető a www.somfy.info weboldalon

A következő alkalmazásból
„Help me by Somfy”
olvassa be itt a QR-
kódot a teljes
beállítási utasítás
eléréséhez.




„Help me by Somfy”
az üzletekben elérhető



A MOTOR ÉBRESZTÉSE

A motor kezdeti kicsomagolásához ébressze fel a motort a motorfej programozógombjának rövid megnyomásával vagy a töltő csatlakoztatásával.

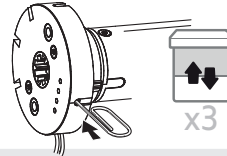


1

VEZÉRLŐEGYSÉG ÚJRAPROGRAMOZÁSA



FORGÁSI RÁNY

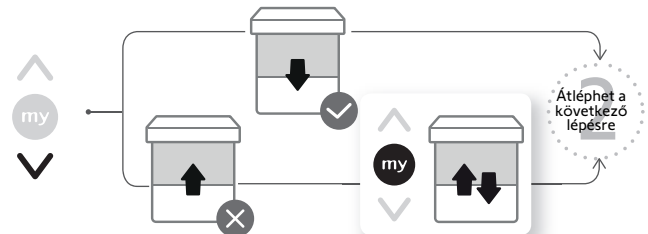

2


KÉZI ÜZEMMÓD

VÉGÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA



3


TÁRSÍTÁS

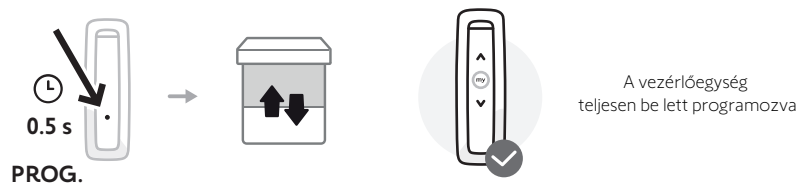

4

HASZNÁLAT


Ez a motoros rendszer nem igényel semmilyen karbantartási műveletet.

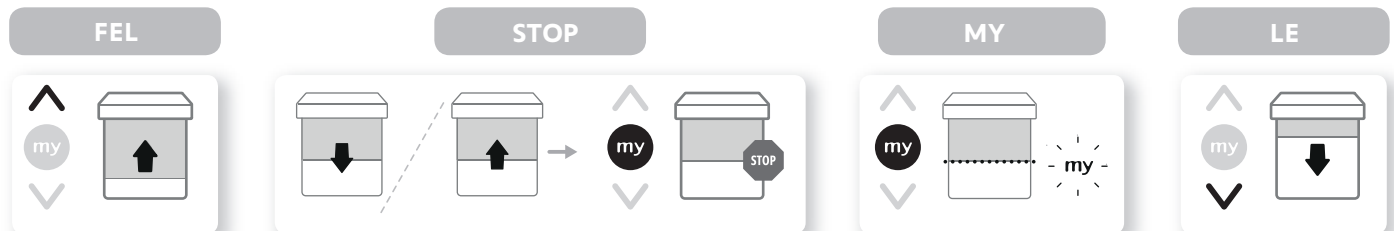

5

A MOTOROS RENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSA

⚠ Ezzel az alaphelyzetbe állítással az összes vezérlőegység, érzékelő és beállított végállás törlődik, illetve a működtetőrendszer kedvenc pozíciója (my) visszaáll az alapértékre.

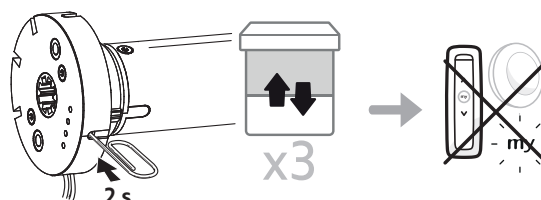

BETARTANDÓ UTASÍTÁSOK

Ez az útmutató minden Sonesse 30 ULTRA WF RTS Li-ion, Sonesse 28 WF RTS Li-ion motoros működtetőrendszerre vonatkozik, amelyek változatai az érvényben lévő katalógusban megtalálhatók.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Sonesse 28, Sonesse 30 meghajtórendszerek a következő típusú berendezések működtetésére lettek tervezve:

- Belső függőleges relaxák, amelyek első sínje kizárólag gravitáció útján mozog 15 kg-nál kisebb tömeggel.

FELELŐSSÉG

A motoros rendszer felszerelése és használata előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. Az útmutatóban található utasításokon kívül tartsa be a mellékelt **Biztonsági előírások** című dokumentumban szereplő előírásokat is.

A motor beszerelését a lakások motorizálásában és automatizálásában jártas szakembernek kell elvégeznie a Somfy utasításainak és az üzembe helyezés országában érvényes előírásoknak megfelelően.

Tilos a motoros működtetőrendszert a fentiekben szereplő alkalmazási területtől eltérő célra használni. Az útmutató és a mellékelt **Biztonsági előírások** utasításainak be nem tartásához hasonlóan az ilyen jellegű használat esetén megszűnik a Somfy felelőssége, illetve a garancia.

A beszerelést végző szakembernek tájékoztatnia kell az ügyfelet a motoros működtetőrendszer használati és karbantartási feltételeiről, valamint a motoros működtetőrendszer beszerelését követően át kell adnia az ügyfélnek a használati és karbantartási útmutatót, illetve a mellékelt **Biztonsági előírások** dokumentumot. A motoros működtetőrendszer minden vevőszolgálati művelete lakások motorizálásában és automatizálásában jártas szakember beavatkozását igényli.

Ha a motoros működtetőrendszer telepítése során kérdés merül fel, illetve ha további információra van szüksége, forduljon a Somfy munkatársaihoz, vagy látogasson el a www.somfy.com oldalra.

A VEZETÉKEZÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI



A fémfelületen áthaladó vezetékeket kábelvezető vagy cső segítségével védje és szigetelje.



A mozgó részekkel való érintkezés elkerülése érdekében rögzítse a vezetékeket.



Ha a motort kültéren használja, és a tápkábel H05-VVF típusú, a vezetékhez az UV-sugárzásnak ellenálló védőcsövet kell használni (pl. kábelvezetőt).



Ügyeljen arra, hogy a motor tápkábele hozzáférhető legyen: így biztosítható, hogy a cseréje könnyedén elvégezhető legyen.



A tápkábelen mindig alkosson hurkot, hogy megakadályozza a víz beszívargását a motorba.



FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos biztonság garantálása érdekében ezt a III. osztályú terméket feltétlenül biztonsági törpefeszültségű (SELV) feszültségforrásról kell táplálni.

A működtetőrendszer beszerelését a lakások motorizálása és automatizálása terén képzett személynek (a DIN VDE 1000-10 szabvány szerinti villamossági szakember) kell elvégeznie a Somfy utasításainak és a telepítés országában érvényes előírásoknak megfelelően.

A Somfy nem vállalja a felelősséget és a garanciát akkor sem, ha a motoros rendszert a csatolt „Kompatibilitási táblázat” című dokumentumban nem szereplő termékkel együtt használják.

Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt, lecsatlakoztatható tápegységet használja.

AZ ÖSSZESZERELÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-ion : a tengely belső átmérője legyen legalább Ø 27.7 mm.

Sonesse 28 WF RTS Li-ion : a tengely belső átmérője legyen legalább Ø 26.6 mm.

Felhasznált frekvenciasávok és maximális teljesítmény

433.050 MHz – 434.790 MHz e.r.p. <10 mW.

Hálózati táplálás

12 V DC SELV

Töltési hőmérséklet

0 ° – 40 ° C



A gyártó (SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCIAORSZÁG) kijelenti, hogy az útmutatóban bemutatott motor a jelen utasításoknak megfelelő használat esetén megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, különösképpen a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek és a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.somfy.com/ce weboldalon. Philippe Geoffroy, jóváhagyásért felelős vezető az operatív igazgató megbízásából, Cluses, 04/2022.



Válassza külön az akkumulátorokat és az elemeket az egyéb típusú hulladékoktól, majd a helyi gyűjtőpontokon adja át újrahasznosításra.



Vigyázzunk a környezetünkre. A készüléket ne a szokásos háztartási hulladékba helyezze. Adja le egy újrahasznosítást végző hivatalos gyűjtőhelyen.

Fennáll annak a veszélye, hogy az akkumulátorral működtetett meghajtó vagy az akkumulátor csatlakozóit fém tárgyak rövidre zárják.